APLICACIÓN

Es una grua altamente eficiente y versátil que se usa en aplicaciones como: contrucciónde barcos, plantas de energía, transporte, sitios de construcción, minas, instalación de postes de telecomunicaciones, levantar y mover carga. Particularmente en espacios reducidos. Al aire libre y en lugares con techo alto, para operar en cualquier ángulo.

USO DE LA TRANSMISIÓN LIBRE

Sin carga, deje la palanca en “N” (neutral) y el embrague desposicionado, levante la cadena suavemente permitiendo que el gancho inferior se ajuste a cualquier posición. Una vez que ud le de un fuerte tirón a la cadena ésta se reposiciona.

LEVANTAR CARGA

Coloque el selector en la posición “UP” (arriba), opere la palanca para presionar las placas de fricción y el disco ratchet suavemente contra el soporte del freno. Opere el eje de manejo, engranaje de disco, el eje de piñon, engranaje dentado y cargue la cadena para levantar la carga suavemente.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. No sobrecargar
2. El bloque está diseñado para operación manual, no le coloque un motor
3. Todas las partes móviles deberían estar lubricadas. Antes de operar asegúrese que no estén dañadas y que el movimiento y resistencia sean los correctos
4. Antes de levantar reviste el gancho para ver si está firmemente encajado. No deje carga arriba mientras opera por mucho tiempo. La cadena no debiese girarse para su seguridad
5. Deje de operar inmediatamente en caso que la manilla se fuerze.
Revise lo siguiente:
- **a.** Si no hay nada atascado en la carga
- **b.** Si hay problemas con alguna parte del bloque
- **c.** Si la carga sobrepasa lo que resiste el bloque

GARANTÍA

Usualmente el fabricante garantiza que el producto no tendrá fallas ni defectos por el período de un año desde que se compra. Sin embargo, si el ambiente de manejo es polvoriento o corrosivo, la garantía se reduce a medio año.
La reparación y recambio están garantizados por defectos en calidad cuando el producto está bajo garantía. Si surge cualquier problema usándola normalmente, por favor póngase en contacto con nosotros.

ESPECIFICACIONES

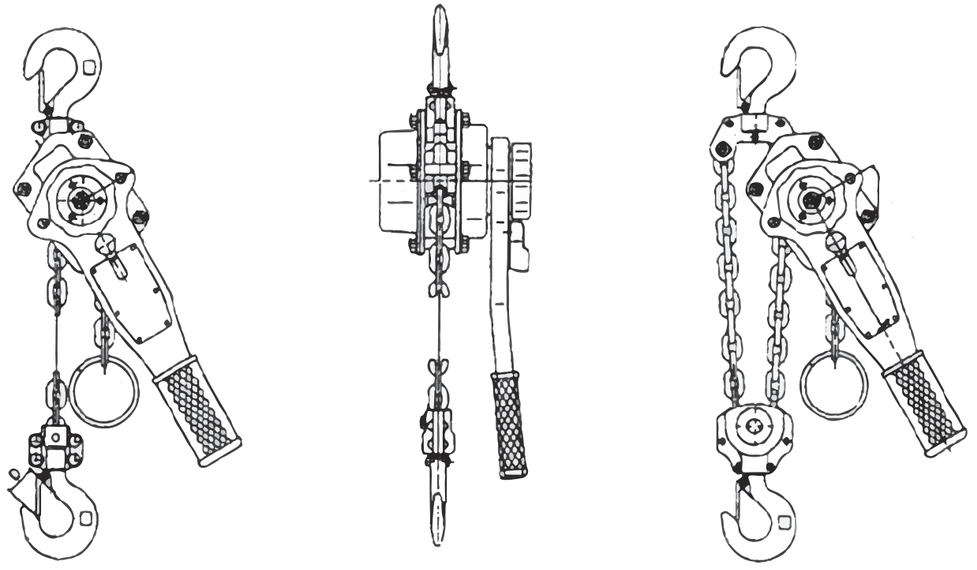

Capacidad (toneladas)		3/4	1-1/2	3	6
Altura (metros)		1.5	1.5	1.5	1.5
Carga de prueba (toneladas)		11.03	22.5	37.5	75
Mìnima distancia entre ganchos (milimetros)		3 25	380	480	620
Empuje de la manulla para levantar carga completa (N)		1 40	220	320	340
nº caídas cadena de carga		1	1	1	2
Diametro de la cadena de carga (milimetros)		6	8	10	10
Longitud de la manilla de palanca (milimetros)		2 80	410	410	410
Dimensiones (milimetros)	A	1 48	172	200	200
	B	90	98	115	115
	C	1 36	160	180	235
	D	30	35	40	50
Peso neto (kilogramos)		7	11	21	31
Dimensiones de empaque (centímetros)		37X13X17	51x14x19	54x19x22	54x19x22
Peso extra por metro de extra altura (kilogramos)		0.92	1.6	2.4	4.8